


ergofast

Lemafix




Unik smyginfästning. Ger ett osynligt men mycket starkt montage. Smygen ska vara fräst med ett spår 2,5 -3,2 x 15 mm. Lemafix placeras på linje där smygen ska monteras. Smygspåret trycks på Lemafix. När sedan smygen knackas i rätt riktning tvingas den mot underlaget med stor kraft. Lemafix har ett vasst spår som lutar mot materialet när den sitter åt rätt håll (spårriktning, lutning nedåt = slagriktning för smygen). Spar tid och ger ett gediget resultat. Borrdimension 6 mm.


Art.nr	Benämning	Fp/trpfp	Antal/fp
21330001000050	Lemafix ask	6	250
21330001000080	Lemafix hink	1	1000
21330009002010	Borrfixtur		1

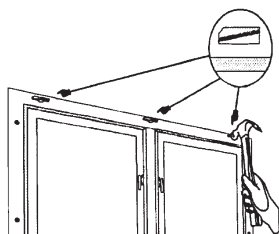

Placera Lemafix i linje på karmen och i samma riktning nedåt. Använd salning med 2,5-3,2 mm spårning.

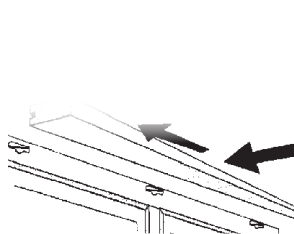

Börja med den överliggande salningen. Tryck först in salningen och straffa sedan åt genom att knacka någon centimeter i rätt riktning nedåt karmen.

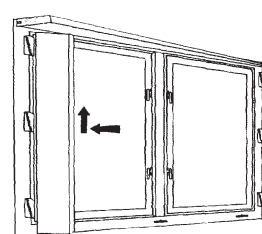

Fortsätt med sidosalningarna och avsluta eventuellt med den nedre.